

## LG全自動洗濯機(家庭用)

# 取扱説明書

品番: WM-S48T WF-B50SW WM-C48SW WF-C50SW

この度はLG Electronics Japan (株) 全自動洗濯機をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございました。ご使用になる前に『取扱い説明書』をご熟読下さい。お読みになった後は保証書と共に大切に保管して下さい。保証書は必ず『お買い上げ日・販売店』など記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。

●この洗濯機は一般家庭用に製造された製品です。 業務用店舗、事務所等でご使用された場合での故障は 保証期間中でも有償修理になります。

## 製品の特長



#### 全自動4コース

(標準、スピーディ、ドライ、ナチュラル送風)

● 洗濯物の量、種類、汚れ具合によって最適 な洗濯コースを選択することができます。








## 水位、洗剤使用量の自動表示

● 洗濯物の量を感知して、水位と洗剤使用量 を表示します。



#### 電源周波数(50/60Hz)の共用

●電源周波数(東日本50Hz、西日本60Hz) の異なる地域でもご使用になれます。

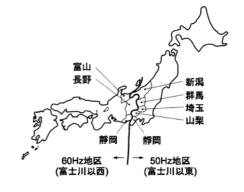













少ない水で洗剤濃度 水を追加して汚れを いつもの水量でやさしく を高め、汚れを浮か はがします。 しっかり洗います。

せます。

## 3ステップ

●三段階の異なる水位で洗濯します。 洗剤の力を最大限に発揮し、前処理 も不必要なくらい、頑固な汚れもき れいに洗濯します。

# 目 次

	安全上のご注意	4				
信	使用上のご注意	8	使用			
ご使用	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日					
Ø.	各ボタンの機能	10	Ø.			
の前に	洗濯前の準備	12	の前に			
IC	洗濯物の量感知と洗剤量(目安)水位表示	13	ات			
	標準/スピーディ/槽洗浄コース	14	+> 4 >			
おい	ドライコース	16	おい 洗ろ			
洗 ろ 濯 い	ナチュラル送風コース	18	濯 い			
濯い方ろ	つけ洗いコース	20	方ろ			
法を	予約洗濯の方法	22	法な			
	洗い、すすぎ、脱水を別々にする方法	24				
使い方	水位/洗剤/漂白剤/ソフト仕上剤の使用方法	26	使 上 手 な			
設置	電源コード・アース線をつなぐ方法/洗濯機に給水ホー 据え付け方法 スをつなぐ方法/蛇口に給水ホースをつなぐ方法/排水 ホースをつなぐ方法/高さの調節方法	28	設置			
グで	コース別運転所要時間	34	グ び			
設置及びお手入れ	洗濯機の 給水ロフィルターのお手入れ/糸くずフィルターのお手 お手入れ 入れ/凍結を防ぐには/もし凍結した場合には	35	設置及びお手入れ			
れ	異常点検 給水/排水/脱水/ふた開き/水位/電源/運転/振動	37	れ			
その他	製品の寸法/仕様	39	その他			
C 07 B	アフターサービスについて	40	CONIG			
修理・操作・故障に関するお問合せ窓口						

## 安全上のご注意

- ご使用前にこの『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、ご使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を『警告』、『注意』の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

$\boxed{\mathring{\mathbb{V}}}$	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負 う可能性が想定される内容を示しています。
$\triangle$	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 想定される内容および、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

● お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

#### 絵表示の例

<b>A</b>	△ 記号は、注意(危険・警告を含む)を示します。
	具体的な注意内容は、図の中や近くに文章や絵で示します。 〔左図の場合は『感電注意』を示します。〕
	○ 記号は、禁止(してはいけないこと)を示します。
	具体的な禁止内容は、図の中や近くに文章や絵で示します。
	[左図の場合は『分解禁止』を示します。]
	● 記号は、強制(必ず守ること)を示します。
<b>=</b>	具体的な強制内容は、図の中や近くに文章や絵で示します。
	<b>〔左図の場合は『差し込みプラグをコンセントから抜け』を示します。</b>

## ⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり 修理・改造は行わないでください。

 $\perp$ 

- 発火・故障の原因、異常動作してけがをす ることがあります。
- ●修理はお買い上げの販売店又はお近くの LGカスタマーセンターまでご連絡ください。



● 定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。






●脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が止まらない場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。けがの原因になります。



● お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電やけがをすることがあります。

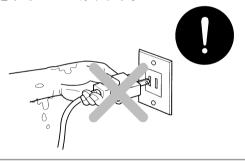

▼アースを確実に取り付け、専用の漏電遮断器を設置してください。故障や漏電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。



浴室や雨風にさらされる場所など、湿気の 多い場所には据え付けないでください。感 電や漏電による火災の恐れがあります。




## 安全上のご注意

●お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけないでください。ショート・感電の原因になります。



洗濯・脱水槽には、灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどやそれらが付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしないでください。爆発や火災の恐れがあります。





●幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせないでください。また、洗濯機の近くに物を置くなどしないでください。洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをすることがあります。







●電源プラグは、刃および刃の取り付け面に ほこりが付着している場合はよくふいてく ださい。


火災の原因になります。





#### 脱水槽による事故未然防止のためのお願い

脱水槽が停止する前に、洗濯物を取り出そうとして、衣類が指にからまり、切断する事故が発生しております。このような事故を防ぐために、(社)日本電機工業会では次のようなお願いをしております。





- 脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が止まらない場合は、故障の恐れがありますので、速やかにご購入の販売店か、下記問い合わせ先までご相談ください。
- お問い合わせ窓口

カスタマーセンター

フリーダイヤル: 0120-813-023 (携帯電話からのお問い合わせは03-5675-7323)

受 付 時 間: 月曜〜金曜 午前10時〜午後6時

土曜 午前10時~午後12時

(日曜、祝日はお休みです)

## ⚠注 意

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持 たずに必ず先端の電源プラグを持って引き 抜いてください。感電やけがをすることが あります。

因になります。

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加 工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、 ねじったり、たばねたりしないでください。 また、重いものを載せたり、 挟み込んだり、加工したりす ると、電源コードが破損し、

●交流100V以外では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。

● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コン

セントの差し込みがゆるいときは使用しな

いでください。感電・ショート・発火の原




●洗濯時に温水を使用す る場合、50℃以上のお 湯は使用しないでくだ さい。プラスチック部 品の変形や傷みにより、 感電や漏電の恐れがあ ります。

火災・感電の原因になります。



●運転中は洗濯機の下に手足などを入れない でください。回転部があり、けがをする恐 れがあります。





●長期間ご使用にならないときは、必ず電源 プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電や 漏電火災の原因になり ます。



●洗濯機の上に磁石・充 電台などを置かないで ください。

電動ハブラシ等の充電 台を近づけると誤動作 の原因になります。



● 防水性のシートや衣類は洗い・すすぎ・脱 水をしないでください。洗濯物が傷んだり、 飛び出したり、異常な振動でけがをする恐 れがあります。(自転車・

バィク・自動車等のカバー、 雨ガッパ、オムツカバー、 スキーウェア、サウナスー ツ、ウエットスーツ、ウィ ンドパーカー等)



# 使用上のご注意

## ⚠注 意

鋭利な物でボタン を押さない 火気を近づけない ストーブ、たばこなど。 後始末を忘れずに

- 1. 水栓を閉じる。
- 2. 電源プラグをコンセントから抜く。(長期間使用しないとき)



●破損、故障の原因になります。

●変形や火災の原因になりま す。 ● 万一の水漏れや火災を防ぐ ためです。



お洗濯前は、必ず蛇口を開いて給水ホースの接続を確認する。

申ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。




給水ホースの本体接続のナット はしっかり締めつける。

申ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。


交流100 V (ヘルツフリー)




高水位で多量の洗濯物を洗濯する場合など、水滴が下に落ちる 場合があります。防水パンのご 使用をおすすめします。

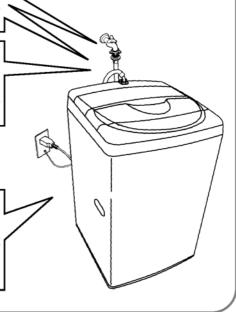

## 各部名称

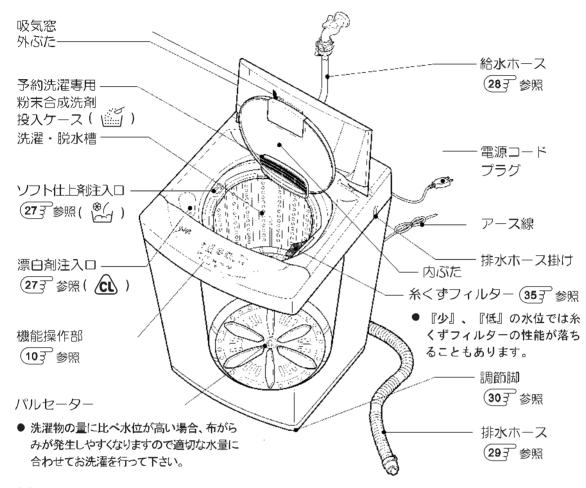

#### ■付属品






据え付け方 283 参照

#### 連結器(1個)



据え付け方 32子参照

#### 排水ホース(1本)



据え付け方 ②9子 参照

#### [注意事項]

◎ 市販のバスポンプをご利用する際の注意点

本製品にはオーバーフロー (水漏れ) 停止機能が付いておりません。 洗濯槽に入る水量が多くても自動的に停止されませんので、ご注意下さい。 バスポンプをご利用されているときは、その場から離れないようにして下さい。

## 各ボタンの機能


各機能を変更したい時は『一時停止』の状態でお望みの機能に変更 してください。

洗濯機が運転中は選択ボタンが作動しません。

- ●洗濯物を入れると洗濯物の量に従い適 切な洗剤使用量を表示します。
- 表示は濃縮洗剤入れ基準です。
- 一般合成洗剤は表示量の約2倍の量を 入れてください。
- ■洗剤使用量表示 (13字 (26字 参照 一) つけ洗い、洗濯、すすぎ、脱水を 手動で選択したい時 243 参照
  - ●手動で選択したい時にご使用ください。
  - ボタンを押すとお望みの行程のランプが点灯します。
  - ボタンを押すごとに『洗い+すすぎ+脱水⇒脱水⇒すす ぎ+脱水⇒すすぎ⇒洗い+すすぎ⇒洗い⇒つけ洗い+洗 い+すすぎ+脱水⇒つけ洗い+洗い+すすぎ⇒つけ洗い +洗い』を反復します。
  - つけ洗いは手動で選択できます。

#### ■ 槽洗浄をしたい時 ⑺5字 囊曜

- 『予約』と『水位』ボタンを同時に押すと自動的に 『高』水位を表示します。
- ●塩素系漂白剤を入れてください(約300ml)、『スタ ート/一時停止』ボタンを押して洗濯を始めます。
- この操作で洗濯物を洗わないでください。酸素系漂 白剤は使用しないでください。

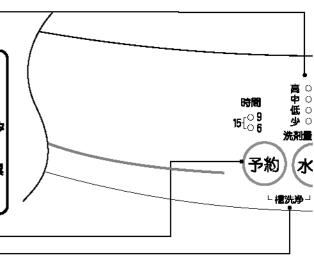

#### ■予約洗濯をしたい時 22₹ ਡੂ≅ '

- ●予約をしたり予約時間を設定する時に ご使用ください。
- 予約時間は6時間と9時間と15時間の3種 類です。
- 『ドライ』 コースでは予約ができませ ん。

#### ■水位を調節したい時 ②6₹ 参照

- ボタンを押すにつれ『中⇒高⇒少⇒低』を反復します。
- 『標準』、『スピーディ』コースでは洗濯物の量に従 い自動的に水位を表示します。
- ドライコースでは『中』水位を自動的に選択します。
- すすぎまたは、すすぎと脱水では自動的に『中』水位 を表示します。
- 洗濯物の量を自動感知して設定された水位が高かった り、低い時にはボタンを押して変更してください。

# ■洗濯コースを選択 ー↓したい時

- 洗濯コースを選択したい時に使います。
- ボタンを押すとコース名が 点灯します。


143 参照

#### ■電源ボタン ―

- 洗濯終了すると自動的に切れます。
- スタートせず放置している と10分後に切れます。
- 電源ボタンを『切』にする と電源が切れます。

#### ■ミュート -

- もしブザー音を消したい場合 は、水位ボタンと行程ボタン を同時に押してください。
- またブザー音を鳴らしたい時は、再度水位ボタンと行程ボタンを同時に押してください。

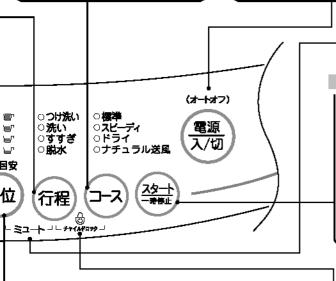

#### ■スタート/一時停止をする時

- 洗濯機を運転させる時、または一時停止にしたい時に使います。
- ボタンを押すにつれ『運転と一時停止』を反復 します。
- 『一時停止』状態で10分たつと電源が自動的に切れます。


#### ■チャイルドロックを設定したい時

- チャイルドロックとは洗濯機が運転中幼児や子供が誤って各ボタンを操作するのを防止する機能です。
- チャイルドロックの設定『スタート/一時停止』ボタンを押し、洗濯機が運転し始めてから『行程』と『コース』ボタンを同時に押せばチャイルドロックになります。(チャイルドロックを設定すると全てのボタンが選択できません)
- チャイルドロックの取り消し『行程』と『コース』ボタンを同時に押せばチャイルドロックが取り消されます。
- チャイルドロックの表示は、『コース』のランプのうち、選択したランプ以外のものが点滅します。


# 洗濯前の準備

#### ■洗濯物のお手入れ

● ポケットに所持品が入って いないか確かめてください。 (入っていると洗濯物を傷 めたり、故障の原因になり ます。)



● 色物の服と白い服を分けて 洗濯してください。

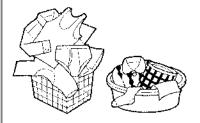

● ほこりやどろがついた服は前 もってはたき落してください。




● サイズが大きく軽い洗濯物 は水に浮くことがあります ので少しずつ洗濯してくだ さい。



● 洗濯物が上に浮くと傷 む恐れがあります。

- 水洗いが可能な衣類かどう か確めてください。
- しみの部分は必ず洗濯前に 落してください。




● 長いひもが付いた服や長め の衣類を洗濯すると布がら みが多くなります。ひもをむ すんだり、洗濯ネットを使っ てください。




- 洗濯ネットを使う時、洗剤を溶 かして入れると洗剤の溶け残り ができません。
- 洗濯ネットは別途、販売店で購 入してください。

## ■洗濯の準備


してください。

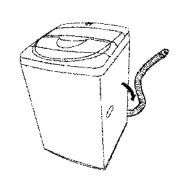

排水ホースをおろ 2 給水ホースをつな いで蛇口を開けて ください。

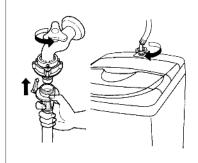

3 電源プラグをコン セントに差し込ん でください。



お手入れの際は必ず電 源プラグをコンセントか ら抜いてください。



感電やけがをすること があります。

# 洗濯物の量感知と洗剤量(目安)水位表示

- ■運転開始から洗剤量目安表示までの動き -
  - 1 洗濯物を入れ『ス 2 水なしで約4秒間 3 洗剤使用量と水 タート/一時停止』 ボタンを押してく ださい。



● 硬貨などを入れたまま洗濯 すると故障の原因になりま す。

パルセーターが左 右に回転して洗濯 物の量を感知しま व



- ●洗濯槽に水が入っていたリ濡●表示に合わせて洗剤を投入 れた洗濯物を入れた場合水位 が変わることがあります。
- サイズが大きく軽い洗濯物は 水位を調節してください。

位を表示します。



- します。
- 洗剤使用量表示による洗剤の入れ方

洗剤カップマークは、濃縮粉末洗剤の箱に入ってい る計量スプーンの投入量を表しています。

- 洗剤量の目安は、スプーン1杯で使用水量40 L (リッ トル)に対して洗剤量30g基準にしています。
  - スプーン山盛 (約36g)









(約32g) (約26g) (洗剤メーカーの表示例)

- ●カップマークの表示に従つて、洗剤を入れてくだ さい。
- その他の洗剤の場合は、 26 ₹ 参照をご覧ください。
- (例) 『高』水位の場合 洗剤量の目安表示



計量スプーンの量 (約32g)



スプーン1杯(約32g) を入れてください。



計量スプーンの大きさが、洗剤メーカーや銘 柄によって異なるものがあります。

計量スプーン1杯が約32g以外の場合は製品 の水量表示に合わせて洗剤を計量し、ご使用 ください。

# 標準/スピーディ/槽洗浄コース

一回の操作で洗濯機が自動的に全行程を行います。

**1** 電源ボタンを押してください。



- **2** コースを選んでく ださい。
  - 標準
  - ●スピーディ
  - ○ドライ
  - ○ナチユラル送風




標準、スピーディコースのうちお望みのコースを選んでください。

**3** 洗濯物を入れて ください。



- ボタン、ファスナー、アクセサリーなどがついている洗濯物はれらによって洗濯物を傷めるこがありますので裏返しにしたり洗濯ネットに入れて洗濯してくさい。
- ・洗濯ネットは別途、販売店で購入してください。

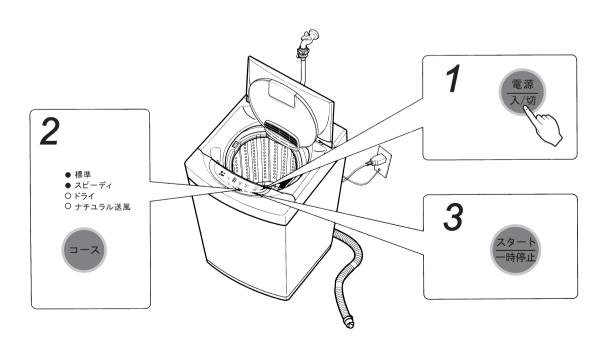


4 スタート/一時停 止ボタンを押して ください。



● 洗濯物の量を感知して洗剤使 用量を表示して給水が行われ ます。

5 洗剤を入れてくだ さい。

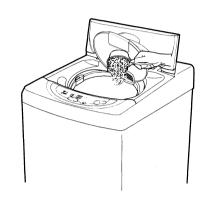

- ●洗剤使用量を見て洗剤を入れて ください。
- 剤投入ケースに入れてください。

6 内ぶたを閉めてか ら、外ぶたを閉め



- ●外ぶたが開いていると脱水が行 われずブサーが鳴ります。
- ●洗濯が終わるとブザーが鳴った 後、約10秒後に自動的に電源が 切れます。
- ●予約洗濯の時には、粉末合成洗●ご使用後は、必ず水栓を閉めて ください。水もれを防止するため です。
- 『標準』コースとは
  - 洗濯物の量、種類などを感知して、最適な水流を自動的に決めて洗濯を行います。
- 『スピーディ』コースとは
  - ●軽い汚れで手早く洗いたい場合に適します。洗濯時間が節約されて経済的です。
  - 洗濯後、脱水途中に一時停止した後、再び脱水をします。(ソフト仕上剤自動投入のための『動 作』です。)
- 槽洗浄コース
  - 槽洗浄コースを取り消したい時は、水位と予約ボタンを同時に押します。
  - ●冬場など水温が低い場合は、温水(30℃前後)を使用することをおすすめします。
  - ●運転が終了するまでに、つけおき洗い(2時間)~すすぎ~脱水まで3時間程度かかります。
  - ●このコースは洗濯・脱水槽を洗浄するコースのため、洗濯物を入れないでください。
  - ●汚れた水質によりドラム(洗濯・脱水槽)に汚れが付着し、においや排水不具合の原因になる ことがあります。
  - ●また、付着した汚れが洗濯中にはがれ洗濯物を汚すことがあります。
  - ●1ケ月に1回程度槽洗浄を行ってください。
  - 運転前糸くずフィルターのごみを取り除いてください。



**2** コースを選んでください。

- 標準
- ●スピーディ
- ○ドライ
- ○ナチユラル送風



水位は『中』に自動的に選択され、 洗剤使用量を表示します。 **3** 洗濯物を入れてください。





Τ



- 水の高さは洗濯物が傷まないように『中』水位以上になります。(洗濯物を傷めることがありますので『低』水位以下は選択しないでください)。
- ●中性洗剤や家庭用ドライ洗剤を使う場合にこれらの洗剤の使用説明書にある洗剤の使用量を 参考にして洗剤を入れてください。
- 洋服、カーディガン、セーターなどを洗濯する時にご使用ください。
- 洗濯物の重量は1.0kg以下にしてください。
- ●ボタンやアクセサリーなどがついた服は裏がえしにして洗濯してください。
- 洗濯物にひどい汚れやしみが付いている場合中性洗剤や家庭用ドライ洗剤の原液を汚れの部分につけて、手で軽く揉んでから洗濯機に入れてください。
- 『ドライ』コースでは予約ができません。

**4** 『スタート/一時停 **5** 洗剤を入れてくだ 止』ボタンを押し さい。 てください。



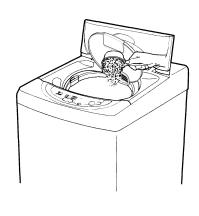



6 内ぶたを閉めてか

る。

ら、外ぶたを閉め

- ●外ぶたが開いていると脱水が行 われずブサーが鳴ります。
- ●洗濯が終わりブザーが鳴った後、 約10秒後に自動的に電源が切れ
- ●ご使用後は、必ず水栓を閉めて ください。水もれを防止するため


●給水が行われます。


Τ

●中性洗剤を入れてください。

## ■ドライ衣類を乾かす時・

- ●日陰の平なところで伸ばして乾かしてく ださい。
- ●ハンガーにかけて乾かす場合、肩の部分が 伸びないようにタオルでハンガーを巻いて 乾かしてください。

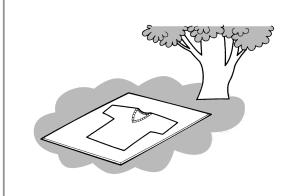

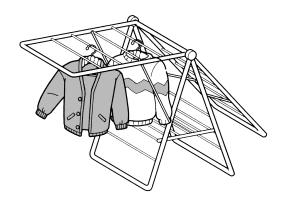

# ナチュラル送風コース

洗濯物をちょっと乾燥させるときに使います。

- 1 洗濯終了後、いったん衣類を 取り出してほどき、片方にか たよらないよう入れてくださ い。
- 2 コースを選んでください。



● 標準 ● スピーディ ○ ドライ ○ ナチュラル送風






■ このコースの可能な容量は1.5kgです。

Τ

3 ふたを閉めてください。

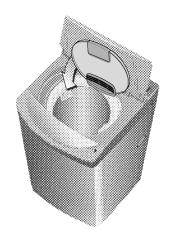

**4** スタート/一時停止ボタン を押してください。



えり、そでなどのしつこい汚れの衣類を洗うときに選択します。

電源ボタンを押してください。



コースを選んでください。

- ●スピーディ ○ドライ ○ナチユラル送風

● 標準コースのみつけ洗い工程ができます。

**5** スタート/一時停止ボタンを押し てください。



6 洗剤を入れてください。



- 洗濯物の量を感知して洗剤使用量を表示して給水 │● 洗剤使用量を見て洗剤を入れてください。 が行われます。

## 3 行程を選んでください。

- つけ洗い
- ○洗い
- ○すすぎ
- ○脱水




- ●ボタンを押すとお望みの行程ランプが点灯しませ
- す。 ●ボタンを押すごとに『洗い+すすぎ+脱水→脱水 ⇒すすぎ+脱水⇒すすぎ→洗い+すすぎ⇒洗い⇒ つけ洗い+洗い+すすぎ+脱水⇒つけ洗い+洗い+す すぎ⇒つけ洗い+洗い』を反復します。

## 4 洗濯物を入れてください。



- ●ボタン、ファスナー、アクセサリーなどがついている洗濯物はそれらによって洗濯物を傷めることがありますので裏返しにしたり、洗濯ネットに入れて洗濯してください。
- ●洗濯ネットは別途、販売店で購入してください。

## 7 ふたを閉めてください。

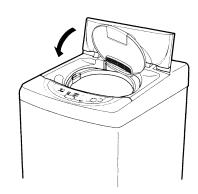

- ふたが開いていると脱水が行われずブザーが鳴ります。
- ●洗濯が終わるとブザーが鳴った後、約10秒後に 自動的に電源が切れます。
- ●ご使用後は、必ず水栓を閉めてください。万一 の水もれを防止するためです。

Τ

#### ■『つけ洗い』行程とは

- ●洗剤はたんぱく質及び脂質分解酵素を活性 化させてがんこなよごれやしみを洗い落と します。
- ●洗剤の酵素が充分に活性化するよう30分間 予備洗濯をした後、本洗濯をします。 (40~50℃のお湯で使用すると更に効果的 です。)
  - ●洗濯槽内に水が入ってたり濡れた洗濯 物を入れた場合、洗剤表示量と水位が 変わることがあります。
  - サイズが大きく軽い洗濯物は水位が低く設定される場合があるので水位ボタンで調節してください。
  - ●変色しやすい洗濯物は『つけ洗い』洗 濯はしないでください。
  - ●洗濯開始後再び注水する場合がありますがこれは故障ではありません。

21

\_\_\_ |

電源ボタンを押し てください。



2 コースを選んでく

- スピーディ ○ドライ
- ナチユラル送風



- 必要な場合、水位を調節してく ださい。
- 『ドライ』コースは予約ができま

3 予約時間を設定し てください。

 $\perp$ 

Τ

(時間) 15 - O 9



● 予約ボタンを押すと予約ラン プがつきます。

## 予約時間設定方法(例/標準コース)

例) 今から6時間後に洗濯を終わらせたい場合(洗濯終了まで残った時間が6時間)

## 予約ボタン

(時間)



● 予約ボタンを押して予約ランプがついて いるかどうか確認してください。


## **ク** 予約ボタン

- 予約ボタンを押してから洗濯を終わらせるまで の時間"6時間"に合わせてください。
- 予約ボタンを1回押すと"6時間"、2回押すと "9時間"、3回押すと"15時間"になります。
- ●コース、つけ洗い、水位などを手動で選択する 時には手動で選択後、『予約』ボタンで押した 後、『スタート/一時停止』ボタンを押してくださ


**4** 洗濯物を入れ『スタート/一時停止』 ボタンを押してください。



5 洗剤を入れてください。

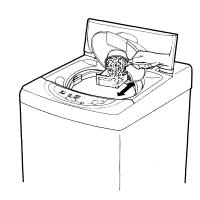

● 粉末合成洗剤投入ケースを引き 出し、洗剤表示量だけ洗剤を入 れた後、押し入れてください。 **6** 内ぶたを閉めてから、 外ぶたを閉める。

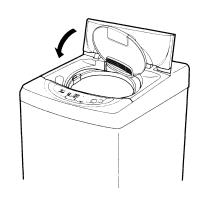

- 外ぶたが開いていると予約ができません。
- ご使用後は、必ず水栓を閉めてください。万一の水もれを防止するためです。



Τ

● 洗剤使用量を表示します。

- 洗剤は必ず粉末合成洗剤投入ケースに入れてください。洗濯槽に直接入れて長時間放置した場合には洗濯物が部分変色する恐れがあります。
- 洗剤を入れる前に粉末合成洗剤投入ケースの水気を拭き取ってください。一般の洗剤の場合、水気があると固まることがあります。
- 洗濯終了後すぐに洗濯物を取り出すことができない場合、予約する時脱水を省略して、洗い、 すすぎだけするのが望ましいです。(しわ防止のために)
- 予約洗濯中、手動洗濯したい時は、『スタート/一時停止』ボタンを押した後、予約ボタン以外 の他のボタンを押して選択してください。
- 予約取り消しは電源を切り、最初からやり直して下さい。

## 洗い、すすぎ、脱水を別々にする方法

洗い、すすぎ、脱水のうち望みのコースだけ選択したい時、または、洗濯が終った後も、洗い、す すぎ、脱水のうち望みのコースだけを手動で追加したい時ご使用ください。

#### 電源ボタンを押してく ださい。



#### 『洗い』だけを行う場合・

- ◎つけ洗い
- 洗い
- すすぎ
- ○脱水
- 『行程』ボタンを押して洗いのランプを選ん でください。
- 洗濯物の量に合わせ水位を調節してください。
- 調節しないと『中』水位に自動選択されます。
- 『すすぎ』だけを行う場合 『洗い』、
  - ◎つけ洗い
  - 洗い
  - すすぎ
  - 脱水
- 『行程』ボタンを押して洗い、すすぎランプ を選んでください。
- 洗濯物の量に合わせ水位を調節してください。
- 調節しないと『中』水位に自動選択されます。
- 『すすぎ』だけを行う場合 -
  - ◎つけ洗い
  - 洗い
  - すすぎ
  - 脱水
- ●『行程』ボタンを押してすすぎランプを選ん でください。
- 洗濯物の量に合わせ水位を調節してください。
- 調節しないと『中』水位に自動選択されます。
- ■この時は、洗濯物の量を感知しません。
- 『すすぎ』、 『脱水』だけを行う場合 -
  - ◎ つけ洗い
  - 洗い
  - すすぎ
  - 脱水
- ●『行程』ボタンを押してすすぎ、脱水ランプ を選んでください。
- 洗濯物の量に合わせ水位を調節してください。
- 調節しないと『中』水位に自動選択されます。
- 『脱水』だけを行う場合
  - ◎ つけ洗い
  - 洗い
  - すすぎ
  - 脱水
- 『行程』ボタンを押して脱水ランプを選んで ください。

洗濯物を入れて ください。



ポケットの中に所持品がないか確かめてください。

『スタート/一時停 止』ボタンを押して ください。



- 洗剤使用量が表示されます。
- 給水が行われます。

『スタート/一時停 止』ボタンを押して ください。



お望みの行程が終わるとブ ザーが鳴った後、約10秒後 に自動的に電源が切れます。




- ●すすぎだけの時、すす ぎ・脱水だけの時は、給 水をした後すすぎが始ま ります。
- すすぎだけの時はすすぎ が終わつた後でも排水し ません。排水する時は脱 水ボタンを押してくださ い。

洗剤を入れてふたを 閉めてください。



- ●洗剤使用量の表示を見て洗剤 を入れてください。
- 『洗いまたは洗い・すすぎだけの時』には終了しても排水しません。
- 排水する時は脱水ボタンを押してください。

内ぶたを閉めてから、 外ぶたを閉める。

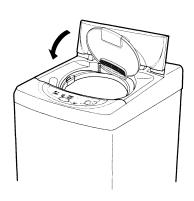

- ◆ 外ぶたが開いていると脱水が 行われずブザーが鳴ります。
- ●ご使用後は、必ず水栓を閉めてください。万一の水もれを防止するためです。

# 水位/洗剤/漂白剤/ソフト仕上剤の使用方法

洪	湿量	洗濯物の種類	枚数	水量	洗濯機の	濃縮粉末洗 剤の目安量	液体洗剤	の目安量
<i>D</i>		がい住物の外性大気	10人女人	小里	目安表示	スプーン1杯 33gの場合	濃縮	一般
	約1.0kg	エプロン (混紡 約200g)	1枚	25L		水30Lに対して 20g使用	水30Lに対して 25ml使用	水30Lに対して 40ml使用
	約1.	タオル (木綿 約70g)	4枚	(少)		約16g	約20ml	約33ml
	約2.0kg	くつ下 (木綿 約50g)	9枚	36L		\$0000	約30ml	約48ml
	<b>条</b>	長袖アンダー シャツ (木綿 約150g)	4枚	(低)		約24g	#3551111	#3.10mm
		ブラウス (混紡 約200g)	3枚	41L (中)				
	約3.0kg	ワイシャツ (混紡 約200g)	3枚				約35ml	約55ml
		ブリーフ (木綿 約50g)	6枚			約28g		
約5.0kg(WF-B50SW/	vw) VM-S48T/ SW)	パジャマ (上・下)(木綿 約500g)	1枚	47L	\		約40ml	約62ml
約5.0kg(V	WF-C303W) 約4.8kg(WM-S48T WM-C48SW)	シーツ (木綿 約500g)	1枚	(高)		約32g		



- 洗濯石けん(天然油脂)を長い間使 うと洗濯槽にこびりついていた汚 れがまた洗濯物についてしまうこ とがあります。
- 洗剤を必要な量より多く使用する とすすぎがよくできない場合があ ります。また、環境汚染の原因に もなりますので適切な量だけご使 用ください。

#### 洗濯量・洗剤量について

- 左の表の洗濯量はJIS(日本工業規 格)で規定された布地を洗濯した 場合のものです。
- 洗濯物の種類、大きさ、厚さなど によって洗える量が変わります。
- ●通常の衣類では表示の7~8割が 適当です。布の動きが止まるよ うであれば、洗濯物の入れすぎ ですので、布の動き具合を見て 調節してください。
- 計量スプーンの大きさが洗剤メー カーによって異なるものがありま す。計量スプーン1杯が約33g以 外の場合は製品の水量表示に合わ せて洗剤を計量し・ご使用くださ い。
- 洗剤量について詳しくは、洗剤の 表示をご覧ください。また洗濯物 の取り扱い絵表示に示されている 洗剤をお使いください。
- 軽い汚れの場合は、左の表の半分 程度が適当です。

#### 漂白剤使用方法


- 必ず、漂白する衣類だけ を別に分けて漂白剤注入 口に入れてください。
- 粉末漂白剤は水に溶かし 直接洗濯槽の中に入れて ください。



※詳しいことは、漂白剤使用説明書をごらんください。

#### ■ ソフト仕上剤使用方法

- 必ず、洗濯する前に適切な量をソフト仕上剤注入 口にゆっくり入れてください。
- すすぎの途中にソフト仕上剤が見えなくなるのは、 脱水の遠心力で別の場所に移動するためで、最後 のすすぎ時に投入されます。



#### ソフト仕上剤量目安

	水量	少(25L)	低(36L)	中(41L)	高(47L)
仕上	濃 縮 タイプ	6ml	8ml	9ml	11ml
剤量	ー 般 タイプ	17ml	24ml	28ml	32ml

- 濃縮タイプ:水30Lに対して6.6ml使用
- 一般タイプ:水30Lに対して20ml使用
- 『すすぎ』、『すすぎ・脱水』の行程を選択した 時はソフト仕上剤が自動投入されません。給水が 終わった後、洗濯槽に直接投入してください。



- ふたを開けたらソフト仕上剤が早く投入 され効果が弱まります。
  - 洗濯機にソフト仕上剤を入れたままー日 以上放置しないでください。

## 据え付け方法

#### ■電源コード・アース線をつなぐ方法




● アースを確実に取り付け、専用の漏電遮断器を設置してください。故障や漏電のと きに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。

0



- アース線は必ず取り付けてください。
  - 万一漏電の時感電事故を防ぐためです。また、 漏電遮断器の取り付けもお勧めします。
- アース端子がある場合
  - アース線をアース端子に確実に接続してください



●アースエ事をしてください。(エ事は有料です販売店にご相談ください)



#### <工事される方へ>

アース線、漏電遮断器の取り付けは、電気設備技術基準および内線規定に従ってください。 (アースは第3種接地工事が必要です。)




次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。


● ガス管、電話線、避雷針水道管は途中より塩ビ管になっているところが多いため避けてください。

#### ■洗濯機に給水ホースをつなぐ方法

ホース連結器



- ◢ 連結器のゴムパッキンの確認
  - ●連結器の中にゴムパッキンがあることをご確認ください。



- 2 ホース連結器と給水口のつなぎ方
  - ホース連結器を垂直に立てて給水口に差し込んで下さい。



- 3 ホース連結器を締める
  - ホース連結器をつかんで、時計方向に2~3回まわしながらゆっくりと閉めてください。



## 排水ホースをつなぐ方法



ご注意 排水ホースの位置を変えた後は、必ず試運転を行い、水漏れや異常音が発生しないか確認してください。

#### |排水ホースの位置を変える方法・

- 梱包時は排水ホースの方向は右側になっています。
- ホースつなぎ口の ネジをゆるめてく ださい。




排水ホースつ なぎロのネジ

4 パックカバーの ○ 中のホースを本体 4個のネジと排水 ∠ の反対側のつなぎ 口に折れないよう に差し込んでくだ さい。



中のホース

● 排水ホースの位置を変える時 には、必ず、反対側の排水ホ ースの穴に排水ホースふたを 閉めてください。(感覚やけ がの恐れがあります。)

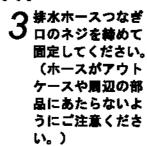




排水ホースつ なぎロのネジ

Λ バックカバーを再 ′ び閉じてネジで鉢 めてください。



#### |排水ホースのつなぎ方


排水ホースを洗濯機本体の排水ホース つなぎ口につないでください。




2om以下 6cm NT




●凸部がある場合




うにしてください。





●つないで使用する 場合




●ホースに折れ曲がりが 出来ないように固定さ せてください。

2 ホースクリップを本体の方に押し付け て絵のように固定させてください。 (ホースクリップのつまみを下に向け た後、押し入れてください。)






●ホースをつぶさないよ ● 壁と洗濯機の間にホー ● ホースの先が下 スが入ってつぶれない ようにしてください。



● 排水ホースを切断して使用する場合




排水ホース連続器

● 排水ホースを短くするとき、切断部 (AまたB)を切った後排水ホースを連 結器(AまたB) にはめてください。

# 据え付ける方法


洗濯機を正しく据え付けないと騒音が大きくなり故障の原因になります。

## ■ 高さの調節方法

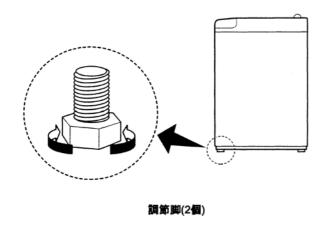


## 1 据え付け場所の選び方

申 床が丈夫で水平なところに据え付けてください。

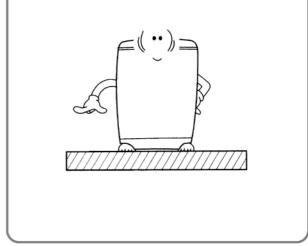


#### 水平調節

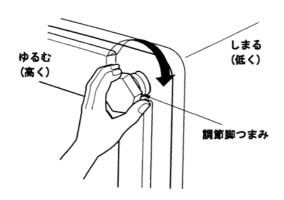

■ 調節脚を左・右で回転させて水平状態を調節して ください。


## 3 水平調節


● 2の様に水平状態を確かめてください。 (ゆらすとガタガタしないか確かめてく ださい。)

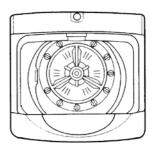

## 2 水平状態確認


◆ ふたを開けて下の絵のように上から見て水平 状態を確かめてください。

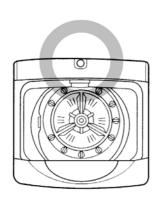

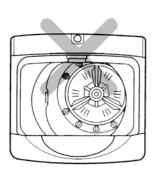

#### ■ 洗濯機の排水ホースと壁との距離は-

● 洗濯機の排水ホースと壁との距離は10cm以上、 反対側及び後面と壁との距離は10cm以上はな してください。

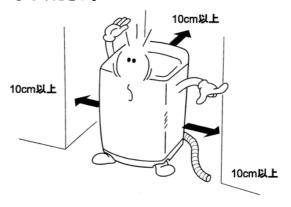




浴室や風雨にさらされる場所など、湿気の多い場所には据え付けないでください。 感電や漏電による火災の恐れがあります。



# 据え付け方法

#### ■ 蛇口に給水ホースをつなぐ方法

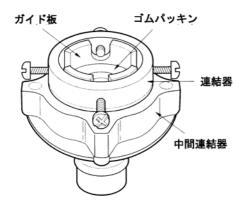


## ◆ 中間連結器と給水ホースの取り外し方

◆ 絵のように給水ホースについている押しレバーを下に押してください。



#### 水道蛇口が大きい場合

蛇口の外径が大きかったり、四角形の蛇口の 場合固定ネジ4個をゆるめて、中のガイド板 をはずし3のようにしてください。

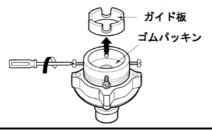


## ▲ 蛇口に連結器を垂直に密着させる

- 連結器を蛇口に垂直になるように上へ押し付け、連結器の中のゴムパッキンが完全に密着するようにしてください。
- 連結器を左に回し4mm程度ネジ山が見える状態にしてください。



#### 7 連結器を締める

◆ 4mm程度ゆるめておいた連結器をもとの状態 になるように右に回し、ネジ山の見える長さ が3mm以下になるようにしっかりと締めてく ださい。




## ♀ 中間連結器と給水ホースのつなぎ方

申間連結器からはずした給水ホースの押しレバーを下に押してください。




## 2 中間連結器と給水ホースのはずし方

● 押しレバーを押したままの状態で下におろして連結器から給水ホースをはずしてください。

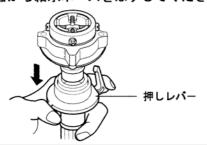

## ? 連結器のネジのゆるめ方

◆ 4個のネジを手やドライバーで蛇口に合うようにゆるめてください。

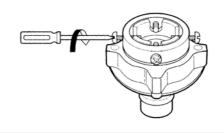


## 5 連結器の固定

- ゴムパッキンを蛇口に密着させた状態で2個 のネジを手やドライバーで蛇口から落ちない 程度に軽く締めてください
- 壁などで後ろがせまく ドライバーで締められ ない場合は、奥のネジ を前もって調整してお いてください。




## **6** 連結器のネジの締めつけ方

● 連結器の中のゴムパッキンが蛇口に密着する ように押し付けながら下に表示した2個のネ ジをドライバーで締めて下さい。

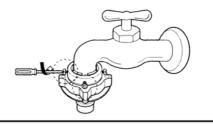

## **Q** 給水栓つぎてと給水ホースのつなぎ方

●押しレバーを押し下げた状態で中間連結器に 差し込み、手をはなしてください。

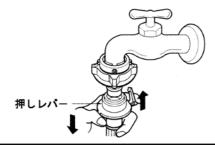

## 10 中間連結器と給水ホースの締めつけ確認

● 水道栓を開いて水もれのないことをご確認下 さい。



## コース別運転所要時間

注 意 下の内容はコース別に洗濯機が自動的に設定した場合の数字です。


コース	つけ洗い	自動設定水位	洗濯	すすぎ	脱水	所要時間
標準	30分	高	9~16分	20	5分	39~53分
スピーディ	-	少	3分	10	2分	24分
ドライ	-	ф	3分	10	無し	30分
ナチュラ ル送風	-	-	無し	無し	無し	60-90分
槽洗浄	90分	ė	5分	10	無し	150分


- 所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。
- ドライコースの脱水時には、洗濯物の傷みを防止するため、洗濯槽が非常にゆっくり回転し短い時間で脱水します。
- 水位選択洗濯物の量を自動感知して設定された水位が高かったり、低い時には『水位』ボタンを押して変更することができます。
- 標準コースでつけ洗い行程の選択時30分程度予備洗濯をした後、本洗濯をします。
- すすぎ2回中1回はシャワーすすぎ機能です。
- スピーディコースで少水位(1.0kg)選択時所要時間は17分程度です。


## 洗濯機のお手入れ

#### ■ 給水口フィルターのお手入れ

- 抜いてください。
- ▲ やエ具で取りはずしてく ださい。
- **1** お手入れする前に必ず電 **2** 給水口のフィルターを手 **3** 歯ブラシなどで汚れを落 **3** 源プラグと給水ホースを **2** や工具で取りはずしてく **3** し、再び取り付けてくだ ● し、再び取り付けてくだ さい。

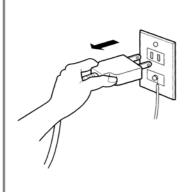


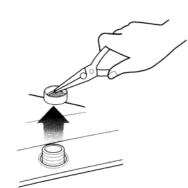

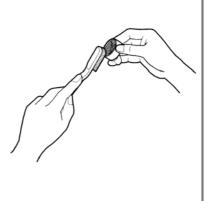


## ■ 糸くずフィルターのお手入れ

- **1** 糸くずフィルターの取っ 手を矢印の方向に引き出 してください。
  - **つ** 裏がえしにして糸くずを 🕥 再び取り付けてくださ ▲ 取り出し、水ですすいで → い。 ください。

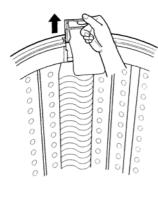



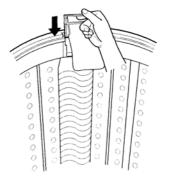




- 糸くずフィルター枠を確実に差し込まないと洗濯中外れる恐れがあります。
- 糸くずフィルターを購入するときはご購入になった販売店あるいは『LGパ ーツセンター』(TEL:03-5675-7320)にご連絡ください。

# 洗濯機のお手入れ

#### ■凍結を防ぐには・

- 1 蛇口を閉めて給水ホース をはずし、中の残り水を 完全に出してください。
- 2 脱水モードにして洗濯槽と排水ホースに水が残らないように1分間脱水してください。
- **3電**源プラグを抜いてくだ さい。

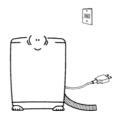

#### ■もし凍結した場合には

が口に50度程度のお湯をかけ給水ホースを取りはずしてください。



2 約50度のお湯を洗濯槽に 入れ約10分間そのままに して置きます。



**3** 取りはずした給水ホースを約50度のお湯につけてください。



4 再び給水ホースを洗濯機につないで洗濯機を運転させ、次に50度のお湯をホースの中に入れてください。



5給水ホースを蛇口につないだ後排水するかどうか確かめてください。



6 ソフト仕上剤が凍った 場合には、ソフト仕上 剤投入口に50度のお湯 を入れ、きれいに洗っ た後ご使用ください。



# 異常点検

ふたが開いて脱水

しない場合

# 操作部に異常表示が出たらサービスを依頼される前に下のように確認してください。

UC \/LCV16		
状 况	確認して	ください
給水異常		<b>~</b>
0 1 1 1 1 1 1		
◎ つけ洗い <del>※</del> 洗い		
★ すすぎ		
0 脱水		水してい 給水ホース接続口のフィ
給水しない場合上の表		せんか。 ルターにゴミがつまって
示の様に点滅します。	いませんか。	いませんか。
排水異常		۲(")۶
◎ つけ洗い		
0 洗い		
★ すすぎ	#**	**************************************
₩脱水	排水ホースを 折れていたり先端 おろしていま 上の高い位置にあ	
排水しない場合上の表 示の様に点滅します。	すか。か。凍結していま	
脱水異常	( )	<i>5</i> ( ) "m
◎ つけ洗い		
★ 洗い		
☀ すすぎ		
★ 脱水		Dio Section Was City Cap
脱水しない場合上の表		洗濯機を傾いた床面に置いていませんか。
示の様に点滅します。	か。	
ふた開き		0-1:5
┌注水	1-1-1	(3) ( · · ) (3) ( · · · ) (3)
<b>∅</b> すすぎ		
★洗い		
o すすぎ	こちた問めましたか	マの光浄後 ふたち眼の土したか
<del>》</del> 脱水	ふたを閉めましたか。 ふたが開いているとブザーが鳴り、	予約洗濯後、ふたを閉めましたか、 ふたが開いていると洗濯が始まりま
5 # 1800 OM 1.	-5.7C.75 P30 1 CV 1 G C Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	うってつりの・こく・のこが明正の人口のうの


せん。

すすぎと、脱水ができません。

# 異常点検

状 況	確認してください
水位調節異常水位を感知しない時	● 修理を依頼してください。
電源が入らない	● 『電源』を押し ましたか。  ● 電源プラグを確実 に差し込んでいま すか。  ●家庭用しゃ断機が切 れていませんか。 ・電源ヒューズやブレ ーカーが切れていま せんか。
運転しない	スタート ・『スタート』ボタ ・ 水道栓を開放しましたか。 ● 予約中ではな ンを押して、ふた ・ 規定量の水が入っていま いですか。 を閉めましたか。 すか。
脱水の時の振動音が激しい時	<ul><li>● 傾いた床面に置いていませんか。</li></ul>
すすぎまたは脱水の途中 で給水とすすぎに変わる	<ul><li>● 洗濯物が片寄るとすすぎを行い洗濯物の片寄りを自動修正します。(故障ではありません。)</li></ul>

# 製品の寸法/仕様

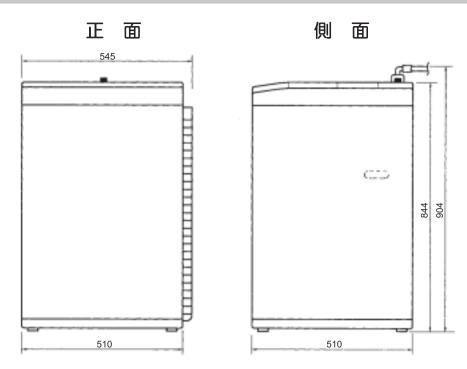


● 奥行内寸が510mm以上の防水パンに設置できます。

#### \*仕 様\*

電	源	電	圧	交流100V	標準	水量	47L (『高』水位)
消	費	電	カ	300W(50Hz)360W(60Hz)	60Hz) 標準使用水量		100L
周	ì	皮	数	50Hz/60Hz共用	水 道	水 圧	0.03~1Mpa(0.3~10kgf/cm <sup>2</sup> )
外	形	寸	法	幅545×奥行510×高さ904	製品の重さ		30kg
標準法	準洗(VVIVI-C48SVV)  空景(M/E_P50SVV)			4.8kg (乾燥時の布の重さ)	標準脱	WM-S48T WM-C48SW	4.8kg (乾燥時の布の重さ)
湿容量			5.0kg (乾燥時の布の重さ)	水容量	WF-B50SW WF-C50SW	5.0kg (乾燥時の布の重さ)	

●電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるため、約3Wの電力を消費しております。

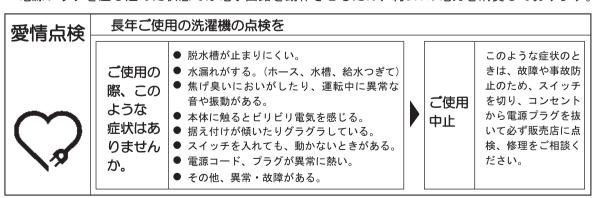

# アフターサービスについて

#### ■ 保証書(別途添付しております)

保証書は、必ず『お買い上げ日・販売店名』などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間…お買い上げ日から1年間。

(ただし一般家庭用以外に使用された場合は除きます。)

#### ■修理を依頼されるとき

35~36ページの表に従って調べていただき、直らないときは必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または、お近くのLGサービスステーションに修理をご依頼下さい。

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従って無料修理いたします。保証期間中でも有料となる場合があります(保証書の裏面記載参照)

- ご連絡していただきたい内容
  - ご住所、ご氏名、電話番号
  - ●製品名、品番、お買い上げ日
  - 故障または異常の内容(出来るだけ詳しく)
  - ●訪問ご希望日

#### ● 保証期間が過ぎているときは

有料で修理させていただきます。販売店または、お近くのLGサービスステーション(別紙お客様サービスご相談窓口の案内参照)に修理をご依頼ください。

#### ■補修用性能部品の保有時間

この全自動洗濯機の補修用性能部品(機能維持のため必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# ■ アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店またはお近くの『LGお客様ご相談窓口』(別紙)にお問い合わせ下さい。

#### 廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集、運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。





#### LG Electronics Japan 株式会社

本社

〒107-8512 東京都港区2-17-22赤坂ツインタワー本館9階

大阪党業所

〒541-0053 大阪市中央区本町2-1-6堺筋本町センタ―ビル16階

#### 便利メモ(記入しておくと便利です。)

お買い上げ日	年月	B	品番	WM-C48SW WF-C50SW
販売店名	電話(	) -		
お近くの当社ご 相談センター	電話(	) -		

## メモ

#### 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

#### (本体への表示内容)

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で 義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

#### 【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



#### ●【設計上の標準使用期間】 7年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

#### (設計上の標準使用期間とは)

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から 安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。
- 標準的な使用条件 日本工業規格JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	単相100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
負荷条件	負 荷	標準容量
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03~0.8MPa
	給湯・給水	20℃±15℃
想定時間	1日の平均使用回数	1. 5回
	1回の使用時間	標準コースの時間
	1年間の使用日数	365日

#### (経年劣化とは)

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

MEMO

# **MEMO**



## 修理・操作・故障に関するお問合せ窓口

00 0120 - 813 - 023

(フリーダイヤル)

受付時間:10:00~18:00, 土曜日10:00~14::00(日・祝祭日・当社指定日を除く)フリーダイヤルは携帯電話からはかかりません。 携帯電話の方は各地域サービスステーションまでご連絡ください。

#### 修理に関するご案内

「故障かな?」と思ったら、取扱説明書を再度確認していただき、直らない場合には最寄の弊社サービスステーションまで修理をご依頼ください。

<依頼方法>

お買上げの販売店様に製品を持込んでいただくか、最寄の弊社サービスステーションまで直接製品の 送付をお願いいたします。

<出張修理に関して>

保証書に「出張修理」と明記してあるものや、冷蔵庫・洗濯機・エアコン・大型テレビなどの大型家 電製品は出張修理をおこないます。最寄の弊社サービスステーションにご依頼ください。

[地域サービスス	ステーション]		2007年1月現在
窓口名	電話番号	所在地	サービスエリア
札幌	TEL 011-742-9603	〒 065-0018	北海道全域
サービスステーション	FAX 011-704-6110	北海道札幌市東区北18条東8-1-26	
仙台	TEL 022-391-0488	〒 989-3128	青森 岩手 秋田
サービスステーション	FAX 022-391-0278	宮城県仙台市青葉区愛子中央3-25-7	宮城 福島 山形
関東 サービスステーション	TEL 04-2965-8385 FAX 04-2965-7082	〒 358-0026 埼玉県入間市小谷田2-1-40	新潟 群馬 茨城 栃木 埼玉 長野 静岡 (東部) 東京 千葉 山梨
神奈川	TEL 0466-26-9510	〒 251-0003	神奈川県全域
サービスステーション	FAX 0466-25-9269	神奈川県藤沢市柄沢176小池ビル1階	
名古屋	TEL 0568-25-6535	〒 481-0002	愛知 岐阜
サービスステーション	FAX 0568-25-2801	愛知県北名古屋市片場大石62	静岡(西部) 三重
北陸	TEL 076-257-0839	〒 920-3131	石川 富山 福井
サービスステーション	FAX 076-258-5932	石川県金沢市百坂町口88番	
大阪	TEL 072-885-0445	〒 571-0070	大阪 京都 奈良
サービスステーション	FAX 072-881-3145	大阪府門真市上野口町57-18	滋賀 兵庫 和歌山
岡山	TEL 086-281-0666	〒 701-0206	岡山 広島 山口
サービスステーション	FAX 086-281-8884	岡山県岡山市南区箕島377-4	島根 烏取
高知	TEL 088-831-6993	〒 780-8040	香川 徳島 愛媛
サービスステーション	FAX 088-832-0922	高知県高知市神田2384-6	高知
福岡	TEL 0940-43-7710	〒 811-3224	福岡 長崎 佐賀 大分宮崎 熊本 鹿児島
サービスステーション	FAX 0940-43-7712	福岡県福津市手光1935	
沖縄サービスステーション (沖縄太陽サ-ビスセンタ-)		〒 901-2131 沖縄県浦添市港川268	沖縄

※窓口、電話番号、所在地、サービスエリアは変更する場合がありますのでご了承願います。

LG Electronics Japan 株式会社

〒 107-8512 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー本館9階

赤坂 フィンダワー 本語 9階

Τ

P/No.: 3828EN3819P(01)